KÜCHEMIXER

MODEL: LHC450 - LHC451 - LHC452

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, da sie wichtige Informationen über Sicherheit, Betrieb und Wartung des Gerätes enthält. Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Konsultation auf.

  HINWEISE

  Wenn Sie ein Elektrogerät verwenden, sollten Sie einige Sicherheitsvorkehrungen folgen, einschließlich der folgenden lesen:

  • Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch, bevor Sie das Gerät verwenden .
  • Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht eintauchen. Dies könnte zu den Verletzungen oder schweren Schäden am Gerät führen.
  • Sorgfältige Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern oder Menschen mit Behinderungen verwendet wird.
  • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, vor Entfernen der Rührbesen oder vor Antritt eines neuen Reinigungszyklus.
  • Vermeiden Sie Kontakt mit beweglichen Teilen. Halten Sie Ihre Finger, Haare, Saum de Kleidung, Bestecke und andere Gegenstände aus den Rührbesen, während sie in Bewegung sind, um eine Verletzungsgefahr für den Benutzer oder einen Stromschlag zu vermeiden .
  • Verwenden Sie es nicht, wenn das Netzkabel oder der Körper des Gerätes beschädigt sind, oder wenn es eine Anomalie gibt.
  • Die Verwendung von Zubehöre, die nicht in der Verpackung enthalten sind, ist nicht empfohlen. Andernfalls würde dies zu einem ernsten Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen des Benutzers führen .
  • Lassen Sie das Netzkabel in Kontakt mit heißen Oberflächen nicht zu kommen. Lassen Sie es nicht vom Tisch hängen und lassen Sie es sich nicht in einem Möbel verfangen.
  • Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch konzipiert und nicht für kommerzielle Zwecke .
  • Vor dem Waschen, entfernen Sie die Rührbesen aus dem Mischer.
  • Verwenden Sie den Mixer nicht für andere Zwecke, als die für die er konzipiert wurde.
  • Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es mit der Steckdose und dem Stromnetz verbunden ist.
- • Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Konsultation auf .

Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen - Wichtige Hinweise

1 . Legen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät , um eine Brandgefahr zu vermeiden.
2 . Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert.
3 . Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten, schalten Sie das Gerät aus .
4 . Verwenden Sie keine Sprays (z.B. Insektizide , Haarspray , etc.), weil es Schaden an der Hülle verursachen kann.

5 . Auf Fall von anormalen Situationen schalten Sie es sofort aus und kontaktieren Sie Ihren Händler oder Service-Center.
6 . Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit Programmierer, externen Timer, dem System der getrennte Fernbedienung, Timer oder eine andere Vorrichtung, die automatisch umschalten.
7 . Verwenden Sie keine fliegende Steckdosen oder beschädigte Kabel.
8 . Wenn Sie den Stecker herausziehen, halten Sie fest, um einen Stromschlag, Kurzschluss oder Brand zu vermeiden
9 . Befestigen Sie nicht den Sicherheitsschalter mit Klebeband, wegen der Brandgefahr .
10 . Es ist absolut verboten das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren, aufgrund der Gefahr eines elektrischen Schlags, wenn notwendig, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Service-Center.
11 . Legen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät, um eine Brandgefahr zu vermeiden.
12 . Verwenden Sie nicht die Maschine in der Nähe von brennbaren Gegenständen.
13 . Stecken Sie keine Gegenstände in die Gerätschlitze
14 . Vor dem Anschluss an das Stromnetz versichern Sie sich, dass die Spannung korrekt ist als auf dem Typenschild des Produkts berichtet, dass die Installation den geltenden Vorschriften respektiert.
15 . Berühren Sie die Stromverbindung nicht mit nassen Händen
16 . Verwenden Sie nicht das Produkt für andere Zwecke als die, für die es gebaut wurde.
17 . Wenn den flexiblen Kabel beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Techniker ersetzt werden, um Unfälle zu vermeiden;
18 . Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu sein, dass sie nicht mit dem Gerät spielen
19 . Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen vor allen Wartungsarbeiten, auch vor der Reinigung.
20 . Trennen Sie immer das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie die Teile abnehmen oder es reinigen.
21 . Lassen Sie die Kinder die Maschine ohne Aufsicht nicht verwenden.
22 . Schalten Sie es aus und ziehen Sie es aus der Steckdose vor dem Austausch der Zubehöre oder vor der Annäherung an jene Teile, die in Bewegung sind bei der Arbeit.

WARNUNG - Achten Sie darauf, das Gerät aus der Steckdose wird vor der Montage oder dem Entfernen der Rührbesen, oder vor Antritt einer neuen Reinigungszyklus, um jedes Risiko eines Stromschlags zu vermeiden .

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung
220-240V

FREQUENZ
~ 50/60Hz

Leistung
150W

BESCHREIBUNG DER TEILE

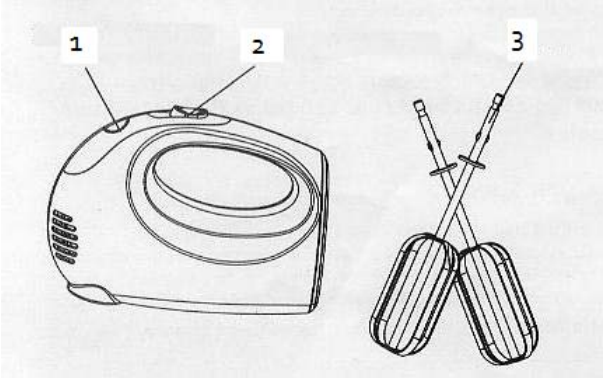

1 Taste für die Ausschluss der Rührbesen
2 Taste Geschwingkeitregeler
3 Rührbesen

- BERATER

  Speed-Taste :
  • Stellen Sie die Geschwindigkeit auf 1, 2 , wenn Sie die flüssigen Zutaten und trockenen Zutaten oder beide gemeinsam für die Herstellung einer homogenen Mischung oder für das Mischen von industriellen Vorbereitungen mischen möchten .
  • Setzen Sie die Geschwindigkeit auf 3, 4 , wenn Sie Präparaten für Süßigkeiten oder für alle die Maße mischen, die eine durchschnittliche Geschwindigkeit verlangen wollen. Mit dieser Geschwindigkeit aufgehen Sie das Fett und den Zucker.
  • Stellen Sie die Geschwindigkeit bis 5 (hoch), um Eier zu mischen.

So verwenden Sie den Mixer :
1 . Wenn Sie den Mischer zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Rührbesen mit warmem Wasser und Seife reinigen. Lassen Sie Rührbesen völlig abzutrocknen.
2 . Vor dem Anschließen der Kabel an eine Steckdose versichern Sie sich, dass die Regler auf "OFF" gesetzt ist. Verbinden Sie die Rührbesen mit dem Körper des Mixers. Drücken und drehen Sie, bis Sie ein Klick-Geräusch hören. Das heißt, dass Sie sie richtig zuschnallen haben. Stecken Sie nun den Netzstecker in eine Steckdose. Um es zu nutzen, wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit vom niedrigsten (1) bis zur höchsten (5).
3 . Wenn der Teig fertig ist, drehen Sie den Regler auf die Position "OFF". Versichern Sie sich, dass der Mixer vollständig ausgestellt ist , bevor Sie Rührbesen aus dem Körper ziehen. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und drücken Sie auf die Taste für die Ausschluss der Rührbesen
4 . Bewahren Sie den sauberen Mixer an einem sicheren Ort, vorzugsweise in der Originalverpackung .

REINIGUNG UND PFLEGE

• Vor jedem Reinigungsvorgang, ziehen Sie aus der Steckdose.
• Nach dem Ausschalten klopfen Sie leicht auf die Rührbesen auf die Seite eines Behälters, um überschüssige Reste zu entfernen .

• Drücken Sie die Taste für die Ausschluss der Rührbesen, um die Rührbesen zu entfernen.
• Waschen Sie die Rührbesen im Seifenwasser.
• Das Gerät sollte mit einem Tuch, das mit warmem Wasser und Spülmittel gereinigt werden. Versichern Sie sich, dass es nicht in direkten Kontakt mit Wasser kommt .
• Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, da sie den Körper beschädigen können.

Speicherung Handmixer:
• Wickeln Sie das Netzkabel und binden Sie es mit einem Kunststoffband, um es besser zu aufbewahren.
• Bewahren Sie es in einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonnenausstellung auf.
• Auf Fall einer Störung im Betrieb muss eine Reparatur durch einen autorisierten Service-Center durchgeführt werden.
• Das Motoraggregat wurde im Werk geschmiert und benötigt keine zusätzlichen Schmiermittel .

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.i

Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

[redacted]

Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

[redacted]

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importiert von Westim S.p.A.
Via Roberto Bracco 42,00137 Roma, Italia
Tel. +39 06 8720311
Mail: info@westim.it
Made in China
Hergestellt in China